

sound oasis®

sleep better. feel better. live better.®

Instruction Manual

Bluetooth Sleep Sound Therapy System



FREE

ALL NIGHT SLEEP
SOUND TRACK

Follow us on Facebook and
we'll e-mail a download
code to you!



www.soundoasis.com

Model BST-100
Sound Oasis®

Table of Contents

Introduction	3
Important Safeguards	4
Contents	5
Key Buttons & Controls	6
Operation	9
Technical Specifications	13
Using As A Speakerphone	14
Disposal	15
FCC Information	15
Warranty	16

sound  oasis®
sleep better. feel better. live better.®

Thank you for choosing Sound Oasis®!

Sound Oasis® is the world leader in sound therapy systems. We are dedicated to making life healthier and more enjoyable with creative sound solutions that combine superior quality with the very latest technology.

Your Sound Oasis® Bluetooth Sleep Sound Therapy System BST-100 has been designed to help you sleep better by providing sounds proven to help people sleep, relax, block annoying noise, manage tinnitus and increase privacy. You can play the built-in sounds from the included micro SD card or stream new sounds/music from any Bluetooth enabled device (e.g. smartphone, tablet, computer, etc.). You can even add new sounds by inserting a new micro SD sound card.

Your BST-100 includes a rechargeable battery so you can enjoy 5 – 8 hours of wireless playtime or you can keep it plugged in with the included USB charging cable.

Important Safeguards

- Read all instructions.
- To reduce the risk of fire or electrical shock, do not expose this product to rain or moisture.
- Do not expose this product to dripping or splashing, and do not place objects filled with liquids, such as vases, on or near the product. As with any electronic product, use care not to spill liquids into any part of the system. Liquids can cause a failure and/or a fire hazard.
- Do not place any naked flame sources, such as lighted candles, on or near this product.
- Do not use any charging cable other than that specifically provided for use with this product.
- The battery needs to be charged before use. Follow the charging instructions described in this manual.
- After extended periods of storage, it may be necessary to charge and discharge the battery pack several times to obtain maximum performance.
- The battery pack gives its best performance when it is operated at normal room temperature (68°F +/- 23°F or 20°C +/- 5°C).
- In the event fluid from the battery leaks from the product, do not allow the liquid to come in contact with the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with generous amounts of water and seek medical advice.
- To clean, gently wipe with a soft cloth moistened with warm water or mild detergents only, and then remove all moisture with a soft, dry cloth. Do not use harsh solvents or chemicals for cleaning.

Contents

Your BST-100 includes:

1. Sound Oasis Bluetooth Sleep Sound Therapy System
2. Micro SD sound card preloaded with Sound Oasis sounds (sounds vary from model to model – please refer to the insert sheet included with this product).
3. USB charging cable
4. User manual
5. Warranty reply card



Key Buttons & Features



Button	Description
	- Press and hold for 3 seconds to turn BST-100 on. Press and hold for 1 second to turn BST-100 off. - BST-100 defaults to the Bluetooth mode when the Power Button is pressed and attempts to reconnect to the last connected device. If there are no paired devices, the unit becomes discoverable (see Playing Bluetooth Streamed Sounds" section of this manual).
	Press to replay a sound.
	Press to pause and play a sound.
	Press to skip to a new sound
— VOL	Press to decrease the speaker volume incrementally. Press and hold to decrease the volume continuously.
VOL +	Press to increase the speaker volume incrementally. Press and hold to increase the volume continuously.
MODE	- Press to alternate between playing sounds from your Bluetooth source or sounds contained in your micro SD card. - When you first turn on your BST-100, it will default to the Bluetooth mode.
	- Blue LED indicates that the BST-100 is in the Bluetooth state and can play sounds/music streamed from your Bluetooth enabled source. - Blinking blue light – BST-100 is discoverable and ready to pair with a Bluetooth enabled device. - Solid blue light – BST-100 is connected to a Bluetooth device. - The solid blue light will turn off after about 10 seconds so the light does not interfere with your sleep. To check if Bluetooth is on, you can press any button and the solid blue light will activate for 10 seconds to confirm the BST-100 is in the Bluetooth state.

Button	Description
SD	- Amber LED indicates sound will play from the micro SD card. - The solid amber light will turn off after about 10 seconds so the light does not interfere with your sleep.
CHG	- Red LED indicates that your BST-100 is charging. - The red LED will stay lit until your BST-100 is fully charged – then the LED will dim to a very dim level.
Microphone	Your BST-100 can operate as a hands-free speaker for your smartphone.
	- Plug-in your headphones for private listening. - The headphone jack accepts a 1/8" (3.5 mm) monaural or stereo type plug.
USB 	Insert included USB charging cable to charge your BST-100's battery or power your BST-100 from a USB source.
INPUT	Insert an optional audio cable with 1/8" (3.5 mm) plugs to play music from an external device (e.g. iPhone®, iPod®, MP3 player or CD player) through the unit's speaker system.
MICRO SD	- Your BST-100 comes with a micro SD card preloaded with Sound Oasis sounds. The micro SD card must be inserted into this slot in order for you to play the sounds on the micro SD sound card. - You may insert new micro SD cards preloaded with other MP3 sounds or content (see the Using Other Micro SD Cards section of this manual). Please check www.soundoasis.com for our download library.

Operation

Power Sources

Your BST-100 can operate as a wireless, cord free sound machine or a wireless Bluetooth speaker because it includes a built-in rechargeable battery. You can also keep your BST-100 plugged into a USB power source for continuous operation without recharging.

To Power By Built-In Rechargeable Battery:

1. Prior to using your BST-100 in the wireless, cord free mode for the first time, please completely charge the built-in battery.
2. Connect the provided USB Charging Cable to a compatible AC-charger, computer or laptop USB port. The unit's CHG red LED is brightly illuminated while charging. It takes about 2 to 3 hours to charge the battery. When charging is completed, the CHG red LED will be very dim.
3. Disconnect the USB Charging Cable and operate your BST-100 as described below.
4. When the unit is in low power status, the red CHG LED and amber LED will flash. Please recharge the battery of your BST-100 when this occurs.

Note: When the battery is fully discharged, it needs about 30 minutes of charging before you can use the unit again.

To Power By USB Charging Cable:

1. Connect the provided USB Charging Cable to a compatible AC-charger, computer or laptop USB port.
2. Operate your BST-100 as described below.

Listening To Sounds/Music From The Micro SD Card

You can enjoy sounds or music from your BST-100 from the included preloaded MICRO SD CARD.

Playing Sounds from the Built-In Micro SD Card

Your BST-100 includes a MICRO SD CARD that contains preloaded Sound Oasis sounds.

To play sounds/music from the built-in MICRO SD CARD, please follow these steps:

1. Press and hold the POWER button down for 3 seconds.
2. Your BST-100 will enter the Bluetooth streaming mode by default (i.e. you will hear a Bluetooth pairing mode “blip” and see the Bluetooth LED flash).
3. Exit the Bluetooth mode and enter the sound machine mode by pressing the MODE button.
4. The SD LED will light up to indicate that you are now in the sound machine mode.
5. The first sound on the Sound Oasis MICRO SD CARD will automatically start playing.
6. Press the – VOL + buttons to increase or decrease volume.
7. Press the >| button to pause and resume playback.
8. Press the >| button to skip to the next sound track.
9. Press the |< button to repeat the sound track.

Please note:

- For the exact sounds preloaded on your MICRO SD SOUND CARD, please refer to the separate sound listing sheet included with your BST-100.
- Each preloaded Sound Oasis sound is 8 hours long so it plays throughout the night. After playing through the 8 hour sound track, your BST-100 will automatically play the next sound track on the list.

Playing Bluetooth Streamed Sounds

Your BST-100 can also operate as a Bluetooth speaker so you can stream new sounds/music to your BST-100.

To stream sounds/music from your Bluetooth enabled device (e.g. your mobile phone, music player, PC/laptop) to your BST-100, please follow these steps:

1. Press and hold the POWER button down for 3 seconds.
2. Your BST-100 will enter the Bluetooth streaming mode by default. The Bluetooth LED on your BST-100 will blink to show that it is discoverable.
3. On your Bluetooth enabled device, turn Bluetooth on, locate the Bluetooth device list and select the device named BST-100. Pair your BST-100 with your Bluetooth enabled device.
4. The Bluetooth LED will light up on your BST-100 and you will hear a Bluetooth pairing mode “blip” to indicate that you are in the Bluetooth streaming mode.
5. Press play on your Bluetooth device to play the streamed music/sound if the music/sound does not automatically start playing.
6. Press the – VOL + buttons to increase or decrease volume.
7. Press the >| button to pause and resume playback.
8. Press the >| button to skip to the next sound track on your music list.
9. Press the |< button to repeat the sound track playback.

Please note:

- You can only pair one Bluetooth device at a time.
- If pairing fails, please turn your BST-100 off and then on again and retry pairing.

Using Other Micro SD Cards

Your BST-100 includes a MICRO SD CARD that contains preloaded Sound Oasis sounds. You can use any other MICRO SD CARD with your BST-100.

Here are a few options:

OPTION 1

1. Download additional sound tracks from our Sound Oasis web site onto your computer and then move/drag these new Sound Oasis sound tracks to a new MICRO SD CARD. Insert the new MICRO SD CARD into the BST-100 and playback those tracks as described above under Listening To Sounds/Music From The Micro SD Card.

Sound Oasis' patent pending tracks are ideal to download and use because they are 8 hours long and will play seamlessly and continuously through the night.

Note: If you drag new Sound Oasis sound tracks to your existing MICRO SD CARD, you will erase the existing sounds if there is not enough memory for the new sounds. Always use a newly purchased blank MICRO SD CARD to install new Sound Oasis sound tracks on.

OPTION 2

2. Purchase custom made MICRO SD CARDS from Sound Oasis. Visit our web site at www.soundoasis.com and choose which specific tracks you would like. We will then preload your own custom MICRO SD CARD with your selected sounds and ship it to you.

OPTION 3

3. Move/drag sound files from your computer's music library to a new MICRO SD CARD. Unless they are Sound Oasis sound tracks, sounds from your music library will not be 8 hours long. As a result, the BST-100 will play each short track and then skip to the next sound on your MICRO SD CARD list.

Streaming Sound Oasis APPS

Sound Oasis has a growing library of APPS to help you or your family sleep. Please see: www.soundoasis.com/apps. When playing back these APPS, you can stream them to your BST-100 for extra versatility and convenience.

Technical Specifications

Bluetooth Specification	Bluetooth V3
Bluetooth Profiles	HSP v1.2, HFP v1.5, A2DP v1.2 aptX®
Operating Distance	30'/10m
Run Time	5 – 8 hours
Charging Time	2 – 3 hours
Dimensions	62.0mm/2.44" in diameter; 59.3mm/2.33" height
Weight	316g/11.14 oz.
Material	Aluminum housing/ABS plastic base
Supports USB Sound Card	Data transfer function
Supports Reading Micro SD Card	MP3 music format
Speaker	40mm/1.57" diameter, inner magnetic 4 ohm, 3W
Channels	Mono
Distortion THD	</ 1%
Signal to Noise Ratio	S/N: >/ 80dB
Battery	Built-in lithium battery, 3.7V/500mA
Charging Voltage	5V +/-0.25V

Using As A Speakerphone

Your BST-100 can function as a Bluetooth speakerphone to add extra sound fidelity and convenience to your phone call.

Please follow these steps to use as a speakerphone:

1. Press and hold the POWER button down for 3 seconds.
2. Your BST-100 will enter the Bluetooth streaming mode by default (i.e. you will hear a Bluetooth pairing mode “blip” and see the Bluetooth LED flash).
3. Make sure your BST-100 is Bluetooth paired with your smartphone.
4. Start your call.
5. You will be able to speak into the BST-100 (please speak towards the MICROPHONE) and hear your call through the BST-100 speaker. End the call on your smartphone or by pressing the >|| button. Repeat the call on your smartphone or by pressing and holding the >|| button on your BST-100. Adjust the volume during the call via the - VOL+ buttons.

Note: If you are streaming sounds/music to your BST-100 and you receive a call on your smartphone, you can stop the sounds/music and answer the call by pressing the >|| button. To hang up the call, press the >|| button again.

Disposal



Dispose of all product parts in accordance with local regulations. If in doubt, please consult your local authorities.

The battery in the BST-100 needs to be recycled. Do not attempt to replace the built-in battery yourself.

The crossed-out wheeled bin means that within the European Union the product must be taken to separate collection at the product end-of-life. Do not dispose of these products as unsorted municipal waste.

FCC Information

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital Device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference.
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Bruke som en høyttaler

Din B5T-100 kan fungere som en Bluetooth høyttalertelefon for å legge til ekstra lydenhet og bekvemmelighet til din telefon.

Følg disse trinnene for å bruke som en høyttalertelefon:

1. Trykk og hold POWER-knappen nede 3 sekunder.

2. Din B5T-100 vil gå inn i Bluetooth streaming modus som standard (dvs. du vil høre en Bluetooth sammenkoblingsmodus «blip» og se

Bluetooth LEDen blinke).

3. Kontroller at B5T-100 er Bluetooth-paret med smarttelefonen din.

4. Start samtale.

5. Du vil være i stand til å snakke i B5T-100 (vennligst snakk mot

mikrofonen) og har samtalen din gjennom B5T-100 høyttaleren. Å

gjenta samtalen på smarttelefonen eller ved å trykke på > 11-knappen.

inne > 11 knappen på B5T-100. Juster volumet under en samtale ved

-VOL + knappe.

Notat: Hvis du streamer lyder/musikk til B5T-100, og du mottar en

samtale på smarttelefonen kan du stoppe lyder/musikk og besvare

anropet ved å trykke på > 11-knappen. For å avslutte samtalen trykker du

på > 11-knappen igjen.

Avhending

Kast alle produktdele i samsvar med lokale forskrifter. Ta kontakt med lokale myndigheter hvis du er i tvil.

Batteriet i B5T-100 må resirkuleres. Forsøk ikke å erstatte det innebygde batteriet selv.

Symbolet med en søppeldunk betyr at produktet innenfor EU må tas med til annet avfall ved slutten på livet til produktet.

Ikke kast disse produktene som usortert, kommunalt avfall.



FCI-informasjon

Dette utstyret er testet og funnet i samsvar med grensene for en klasse B digital enhet ifølge del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig forstyrrelse i en boliginstallasjon. Dette utstyr gener-
erer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og
brukes i samsvar med installasjonsanvisningene, kan det forårsake skadelig forstyrrelse på
radio- eller TV-mottak som kan fastslås ved å skru utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere forstyrrelsen med ett eller flere av
følgende tiltak:

- Snu eller flytt mottakerranten.

- Øk separasjonen mellom utstyret og mottaker-

- Ta kontakt med forhandleren eller en erfarer radio/TV-tekniker for å få hjelp.

Denne enheten er i samsvar med del 15 av FCC-reglene. Bruken er underlagt følgende betingelser:

1. Denne enheten skal ikke forårsake skadelig forstyrrelse.

2. Denne enheten må godta eventuell mottatt forstyrrelse inkludert forstyrrelse som kan forårsake uønsket drift.

Bruke andre Micro SD-kort

Din B5T-100 inneholder et Micro SD-kort som inneholder forhåndslastet Sound Oasis lyder. Du kan bruke et hvilket som helst annet micro SD kort med B5T-100. Her er noen alternativer:

ALTERNATIV 1

1. Last ned ekstra lydspor fra vår Sound Oasis nettside på datamaskinen og deretter flytt/dra disse nye Sound Oasis lydsporene til et nytt micro SD-kort. Sett det nye micro SD-kortet inn i B5T-100 og spill av disse sporene som beskrevet ovenfor under Lytte til Lyder/Musikk fra Micro SD-kortet.

Sound Oasis' patentesøkte sporene er ideelle å laste ned og bruke fordi de er åtte timer lange og vil spilles sømløst og kontinuerlig gjennom natten.

Notat: Hvis du drar nye Sound Oasis lydspor til ditt eksisterende Micro SD-kort vil du sette eksisterende lyder hvis det ikke er nok minne for de nye lydene. Bruk alltid et nyinnkjøpt tomt micro SD-kort for å installere nye Sound Oasis lydspor.

ALTERNATIV 2

2. Kjøp skreddersydde Micro SD-kort fra Sound Oasis. Besøk vår nettside at www.soundoasis.com og velg hvilke spesifikke spor du ønsker. Vi vil da forhåndslaste ditt egne Micro SD-kort med dine valgte lyder og sende det til deg.

ALTERNATIV 3

3. Flytt/dra lydfiler fra datamaskinens musikkbibliotek til et nytt micro SD-kort. Med mindre de er Sound Oasis lydspor vil ikke lyder fra musikkbiblioteket være åtte timer lange. Som et resultat vil B5T-100 spille hvert kort kort spor og deretter hoppe til neste lyd på micro SD-kortets liste

Streaming Sound Oasis APPS

Sound Oasis har et voksende bibliotek av APPer å hjelpe din eller din families søvn. Vennligst se: www.soundoasis.com/apps. Under avspilling av disse APPerne kan du streamme dem til B5T-100 for ekstra allsidighet og bekvemmelighet.

Tekniske spesifikasjoner

Bluetooth-spesifikasjon	Bluetooth V3
Bluetooth-profiler	HSP v1.2, HFP v1.5, A2DP v1.2 aptX®
Driftsavstand	30/10m
Run Time	5 – 8 timer
Ladetid	2 – 3 timer
Dimensjoner	62.0mm/2.44" i diameter; 59.3mm/2.33w høyde 316g/11.4oz.
Materiale	Aluminium/ABS plast base
Støtter USB lydkort	Dataoverføringsfunksjon
SD-kort	MP3-format
Høyttaler	40mm/1.57w diameter, indre magnetisk 4 ohm, 3W
Kanaler	Mono
DistortionTHD	</m
Signal til støyforhold	S/N:> /80dB
Batteri	Innebygd litium batteri, 3.7V/500mA
Ladespenning	5V +/-0.25V

Spille lyder strømnet via Bluetooth

Din B5T-100 kan også fungere som en Bluetooth-høytaler slik at du kan strømme nye lyder/musikk til B5T-100.

For å streame lyd/musikk fra Bluetooth-enheten din (f.eks. mobiltelefonen, musikkspiller, PC/laptop) til B5T-100, følg denne fremgangsmåten:

1. Trykk og hold POWER-knappen nede i 3 sekunder.

2. Din B5T-100 vil gå inn i Bluetooth strømmodus som standard.

Bluetooth-lampen på B5T-100 vil blinke for å vise at den er synlig.

3. Slå på Bluetooth-enheten, finn listen over Bluetooth-enheter og velg enheten som heter B5T-100. Pare B5T-100 med den

Bluetooth-aktiverte enheten.

4. Bluetooth LED lyser opp på B5T-100, og du vil høre en Bluetooth

sammenkoblingsmodus«blip» for å indikere at du er i Bluetooth

streaming modus.

5. Trykk play på Bluetooth-enheten for å spille streamet musikk/lyd hvis

musikken/lyden ikke starter å spille automatisk.

6. Trykk på -VOL+ knappene for å øke eller redusere volumet.

7. Trykk på >||-knappen for å pause og gjenoppta avspillingen.

8. Trykk på >||-knappen for å hoppe til neste lydspor på musikklisten

9. Trykk på | <-knappen for å gjenta avspilling av lydspor.

Vennligst merk:

- Du kan bare koble til en Bluetooth-enhet om gangen.
- Hvis paring mislykkes kan du slå av din B5T-100 og deretter på igjen og prøve på en ny sammenkobling.

Sov bedre, føl deg bedre, lev bedre

Du kan nyte lyder eller musikk fra B5T-100 fra det inkluderte forhånds-

lastede micro SD-kortet.

Spille av lyder fra innebygd Micro SD-kort

Din B5T-100 inkluderer et Micro SD-kort som inneholder forhåndslestet Sound Oasis lyder.

For å spille av lyder/musikk fra det innebygde micro SD-kortet må du følge disse trinnene:

1. Trykk og hold POWER-knappen nede i 3 sekunder.

2. Din B5T-100 vil gå inn i Bluetooth streaming modus som standard

(dvs. du vil høre en Bluetooth sammenkoblingsmodus«blip» og se

Bluetooth LEDen blinke).

3. Avslutt Bluetooth-modus, og angi lydmaskin-modus ved å trykke på

MODE-knappen.

4. SD LED-en vil tennes for å indikere at du nå er i lydmaskin-modus.

5. Den første lyden på Sound Oasis Micro SD-kortet vil begynne å spille

automatisk.

6. Trykk på -VOL+ knappene for å øke eller redusere volumet.

7. Trykk på >||-knappen for å pause og gjenoppta avspillingen.

8. Trykk på >||-knappen for å hoppe til neste lydspor.

9. Trykk på | <-knappen for å gjenta lydspor.

- Vennligst merk:**
- For nøyaktige lyder forhåndsinstallert på ditt MICRO SD lydkort, vennligst referer til det egne lydkortet som følger med B5T-100.
- Hver forhåndslestet Sound Oasis lyd er åtte timers lydspor vil B5T-100 automatisk spille av neste lydspor på listen.

Sound Oasis®

Drift

Strømkilder

Din BST-100 kan brukes som en trådløs, ledningsfri lydmaskin eller en trådløs Bluetooth høyttaler fordi den inneholder et innbygd oppladbart batteri. Du kan også beholde BST-100 koblet til en USB-strømkilde for kontinuerlig drift uten å lade.

For å drive via innbygd oppladbart batteri:

1. Før du bruker din BST-100 i den trådløse, ledningsfrie modusen for første gang, vennligst lad opp det innbygde batteriet helt.
2. Koble den medfølgende USB-ladekabelen til en kompatibel AC-lader, PC eller USB-porten på en laptop. Enhetens CHG-røde LED er sterkt opplyst under lading. Det tar ca 2 til 3 timer å lade batteriet. Når ladingen er fullført vil CHG-røde LED være veldig svak.
3. Koble fra USB-ladekabelen og bruk din BST-100 som beskrevet nedenfor.
4. Når enheten er i lavt strømforbruk-status vil den røde CHG LED og gult lys blinke. Lad batteriet til BST-100 når dette skjer.

Notat: Når batteriet er helt utladet, er det behov for ca 30 minutters lading før du kan bruke enheten på nytt.

For å drive med USB-ladekabel:

1. Koble den medfølgende USB-ladekabelen til en kompatibel AC-lader, PC eller USB-porten på en laptop.
2. Betjen BST-100 som beskrevet nedenfor.


Sov bedre, føl deg bedre, lev bedre

Beskrivelse

SD	• Amber LED indikerer at lyden vil spilles fra micro SD-kortet • Det solide gule lyset slås av etter omtrent 10 sekunder slik at lyset ikke forstyrrer søvnen din.
CHG	• Rød LED indikerer at BST-100 lader. • Den røde LED-en vil forbli belyst inntil BST-100 er fulladet - deretter vil LED-en dimme til et veldig svakt nivå.
Microphone	• Din BST-100 kan brukes som en handsfree-høyttaler for smarttelefonen din.
	• Plug inn dine hodetelefoner for privat lytting. • Hodetelefonens jadvakseptorer en 1/8"(3,5 mm) mono eller stereo plug.
USB 	• Sett i medfølgende USB-ladekabel for å lade ditt BST-KX/s batteri eller føre strøm til BST-100 fra en USB-kilde
INPUT	• Sett inn en lydkabel med 1/8"(3,5 mm) plug for å spille av musikk fra en ekstern enhet (f.eks. iPhone®, iPod®, MP3-spiller eller CD-spiller) gjennom enhetens høyttalersystem.
MICRO SD	• Din BST-100 leveres med et micro SD-kort forhåndslest med Sound Oasis lyder. Micro SD-kortet må settes inn i dette sporet for at du skal kunne spille av lydene på micro SD lydkortet. • Du kan sette inn det nye micro SD-kortet forhåndslest med andre MP3 lyder eller innhold (se Bruke andre Micro SD-kort i denne bruksanvisningen). Vennligst sjekk www.soundoasis.com for vårt medlastingsbibliotek.

Sound Oasis®

Nøkkelnapper og funksjoner

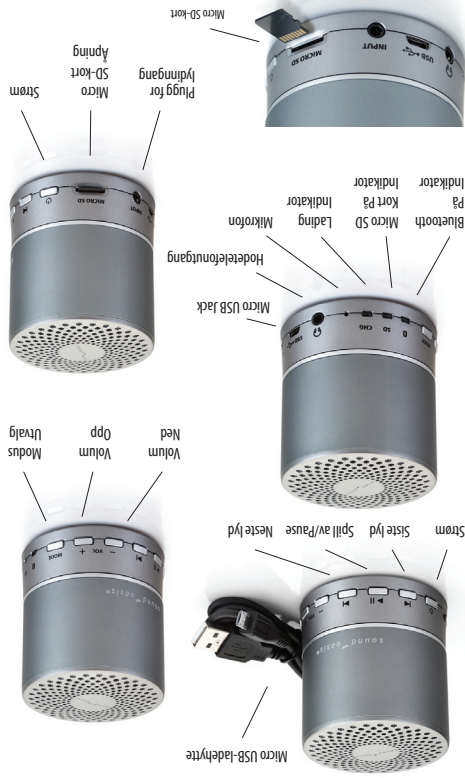

Sound Oasis®

6

Sov bedre, føl deg bedre, lev bedre

7

Knapp	Beskrivelse
• Trykk og hold i 3 sekunder for å slå på B5T-100. Trykk og hold i 1 sekund for å slå av B5T-100. • B5T-100 går som standard til Bluetooth-modus når strømmen trykkes og forsøker å koble til den sist tilkoblede enheten. Hvis det ikke er noen parrede enheter blir enheten oppdagbar (se Spille Bluetooth strømmende lyder i denne håndboken).	• Trykk for å spille av en lyd om igjen. • Trykk for å pause og spille av en lyd. • Trykk for å hoppe til en ny lyd.
+ VOL	• Trykk for å øke høyttalervolumet trinnvis. Trykk og hold for å øke volumet kontinuerlig.
- VOL	• Trykk for å senke høyttalervolumet trinnvis. Trykk og hold for å senke volumet kontinuerlig.
MODE	• Trykk for å veksle mellom å spille lyder fra din Bluetooth kilde eller lyder som finnes i ditt micro SD-kort. • Når du først skru på B5T-100 vil den som standard gå inn i Bluetooth-modus.
	• Blå LED indikerer at B5T-100 er i Bluetooth modus og kan spille av lyder/musikkstrømmet fra din Bluetooth-aktiverte kilde. • Blinkende blått lys B5T-100 er synlig og klar til å pares med en Bluetooth-enhet. • Solid blått lys - B5T-100 er koblet til en Bluetooth-enhet. • Det solide blå lyset slås av etter omtrent 10 sekunder slik at lyset ikke forstyrrer søvnen din. For å sjekke om Bluetooth er på kan du trykke på en knapp og blått lys aktiveres i 10 sekunder for å bekrefte at B5T-100 er i Bluetooth modusen

Viktige sikkerhetsregler

- Les alle instruksjoner.
- For å redusere faren for brann eller elektrisk sjokk må du ikke utsette dette produktet for regn eller fuktighet.
- Ikke utsett dette produktet for drypp eller sprut, og ikke plasser gjenstander fylt med væske, for eksempel vaser, på eller i nærheten av produktet. Som med alle elektroniske produkter, vær forsiktig så du ikke søler væske inn i noen deler av systemet. Væske kan føre til svikt og/eller brannfare.
- Ikke plasser åpen flamme, som tente stearinlys, på eller i nærheten av dette produktet.
- Ikke bruk ladekabler annet enn den som er spesifikt designet for bruk med dette produktet.
- Batteriet må lades før bruk. Følg ladeinstruksjonene i denne håndboken. Etter lengre tids lagring kan det være nødvendig å lade opp og lade ut batteri pakken flere ganger for å oppnå maksimal ytelse.
- Batteripakken gir maksimal ytelse når den brukes ved normal romtemperatur (68°F +/- 23°F eller 20°C +/- 5°C).
- Deresom væske fra batteriet lekker fra produktet må du ikke tillate væske å komme i kontakt med huden eller øynene dine. Hvis kontakt har skjedd må du vaske det berørte området med generøse mengder vann og kontakte lege.
- For å rengjøre, tørk fuktet av med en myk klut fuktet med varmt vann eller bare milde vaskemidler, og fjern deretter all fuktighet med en myk, tørr klut. Ikke bruk sterke løsemidler eller kjemikalier til rengjøring.

Sound Oasis®

4

Innhold

Din BST-100 inkluderer:

1. Sound Oasis Bluetooth Søvnlyd terapysystem
2. Micro SD lydkort forhåndslastet med Sound Oasis lyder (lyder varierer fra modell til modell - se innleggsarket som følger med dette produktet).
3. USB ladekabel
4. Bruksanvisning
5. Garanti svarkortet



Sov bedre, føl deg bedre, lev bedre

5

Introduksjon.....	3
Viktige sikkerhetsregler.....	4
Innhold	5
Nøkkeknapper og kontroller	6
Drift	9
Tekniske spesifikasjoner	13
Bruke som en høyttaler	14
Avbending.....	15
FCC Informasjon	15
Garanti	16

Takk for at du valgte Sound Oasis®!

Sound Oasis® er verdensledende innen lydterapi-systemer. Vi er opptatt av å gjøre livet sunnere og morsommere med kreative gode løsninger som kombinerer overlegen kvalitet med den aller nyeste teknologien.

Your Sound Oasis® Bluetooth Sleep Sound System BST-100 er designet for å hjelpe deg å sove bedre ved å gi deg lyder som har vist seg å hjelpe folk med å sove, slappe av, blokkere sjenerende støy, administrere tinnitus og øke privatalivet. Du kan spille av de innbygde lydene fra det medfølgende micro SD-kortet eller streamme nye lyder/ musikk fra alle Bluetooth-enheter (f.eks smarttelefon, nettbrett, PC, etc). Du kan selv legge til nye lyder ved å sette inn et nytt micro SD lydkort.

Din BST-100 inneholder et oppladbart batteri slik at du kan nyte 5-8 timer med trådløs spilletid eller du kan beholde den pluggert inn med den medfølgende USB-ladekabelen.

sound oasis®
Sov bedre, føl deg bedre, lev bedre®

Bruksanvisning Bluetooth Søvnllyd Terapi System



GRATIS

SOV HELE NATTEN
LYDSPOR

Følg oss på Facebook og vi sender en
epost med en nedlasting
Kode til deg!

Bluetooth™

www.soundoasis.com

Modell BST-100
Sound Oasis®